

PAUZA
COFFEE




חברת הפעלה

PHILIPS

Saeco

GRAN AROMA



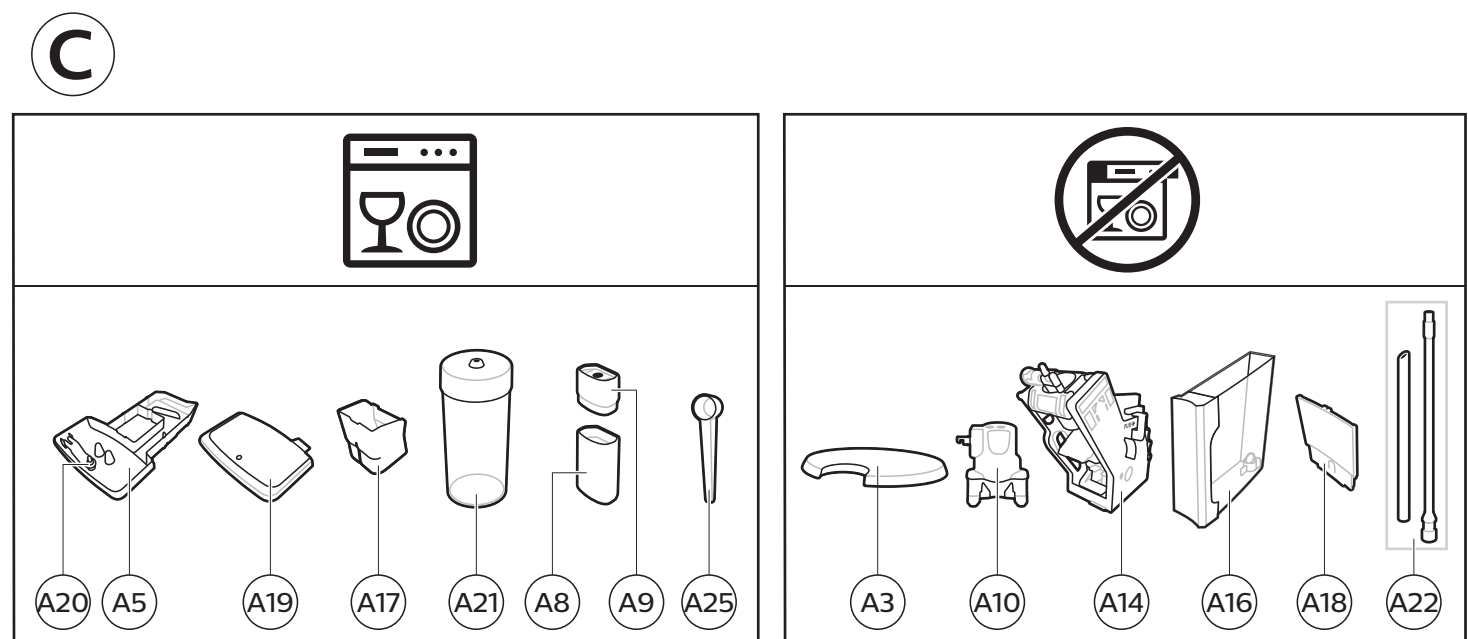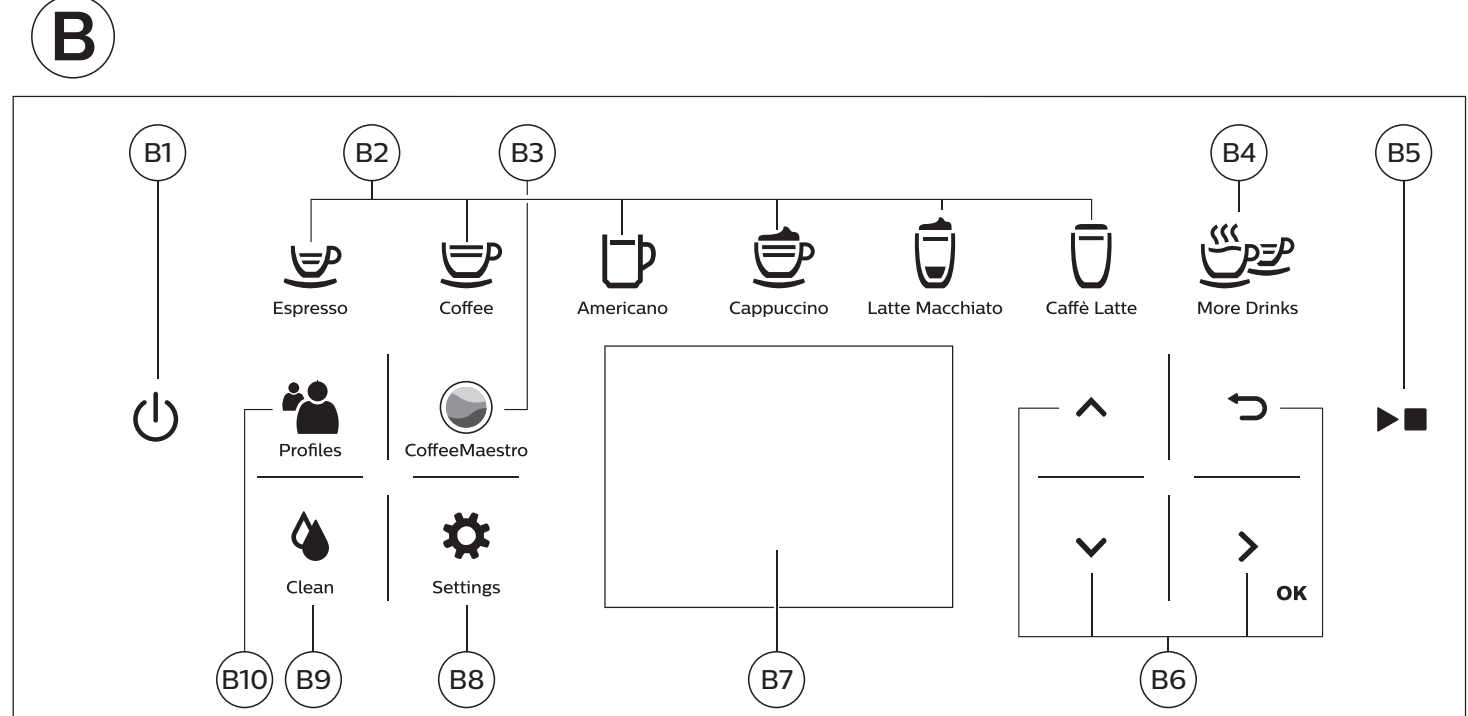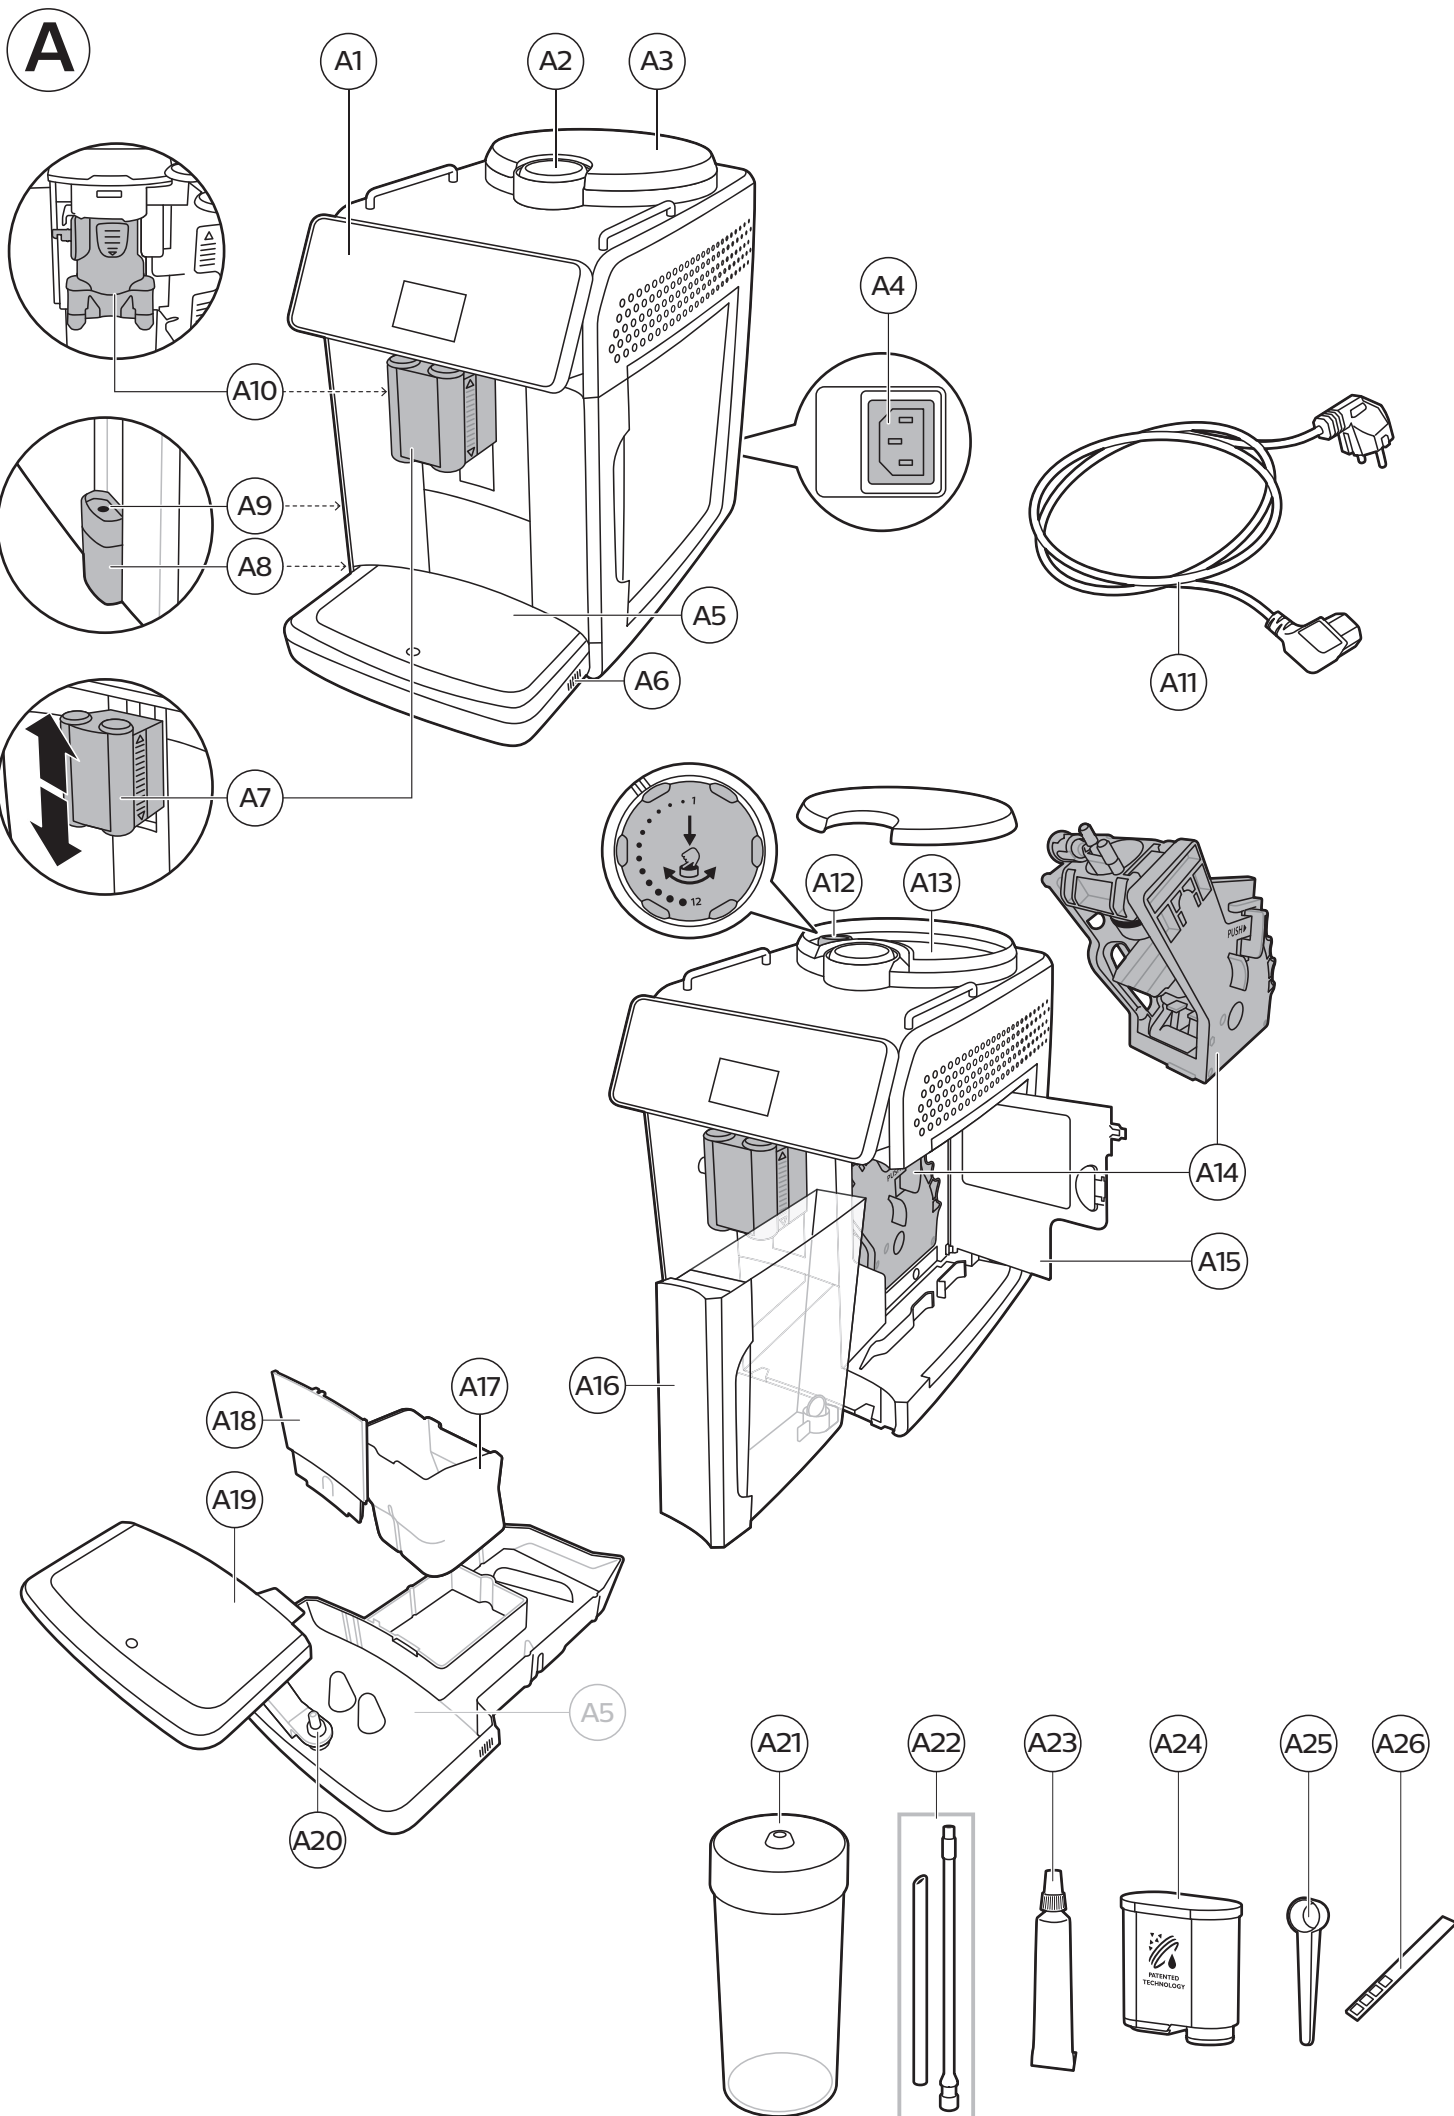

כללי בטיחות חשובים!

- ⚠ כאשר משתמשים במכשירי חשמל, חובה לנקוט באמצעי הזהירות, כולל את הבאים:
 - ⚠ קרא את כל הוראות הבטיחות וההפעלה.
 - ⚠ אין לגעת במשטחים חמים! יש להיעזר בידית או בבורר המיועדים לכך, במכונה.
 - ⚠ על מנת להישמר משריפה, התחשמלות, פציעה, נזק או חבלה לבני אדם, אין להשרות במים או בכל נוזל אחר - כבלים, תקעים חשמליים או את המכונה עצמה.
 - ⚠ פיקוח צמוד של מבוגר אחראי, הכרחי בזמן שימוש במכונה על-ידי או ליד ילדים.
 - ⚠ נתק את הכבל החשמלי, בתקופה שאינך משתמש במכונה או בכל מקרה - לפני ניקוי המכונה.
 - ⚠ בדוק לעיתים קרובות את הכבל החשמלי וודא כי אין בו קרעים או פגמים כלשהם. במידה והתגלו פגמים בכבל הזנת החשמל - חל איסור מוחלט להשתמש בכבל! צור קשר עם מעבדת השירות של הספק והחלף את הכבל החשמלי.
 - ⚠ אם פתיל הזינה (הכבל החשמלי) ניזוק, כדי למנוע סיכון, יש להחליפו רק במעבדת שירות המאושרת ע"י היצרן/היבואן.
 - ⚠ לעולם אין להפעיל שום מכשיר חשמלי כאשר הכבל החשמלי ניזוק, או התקע החשמלי או במקרה של נפילת המכשיר, או שנגרם נזק כלשהו למכשיר בכל צורה שהיא. גם אם ישנו חשד כי המכשיר אינו תקין אל תפעיל אותו. החזר את המכשיר החשמלי למעבדת השירות הקרובה לביתך, לבדיקה, תיקון וכיוון ע"י טכנאי מוסמך.
 - ⚠ השימוש בעזרים עבור מכונה זו, אשר לא הומצו בחוברת הדרכה זו או ע"י הספק, עשויים לגרום נזק בלתי הפיך למכונה ו/או נזק לגוף.
 - ⚠ המכונה אינה מתוכננת לשימוש בשטח. אין להשתמש מחוץ למבנה מגורים.
 - ⚠ אין להניח את הכבל החשמלי תלוי מעל קצה שולחן או פינתו או כאשר הוא נוגע במשטחים חמים.
 - ⚠ מכשיר זה אינו מיועד לשימוש על ידי אנשים (כולל ילדים) עם יכולות פיזיות, חושיות או שכליות מופחתות או עם העדר ניסיון וידע אלא אם הם תחת פיקוח או שקיבלו הנחיות לשימוש במכשיר על ידי האדם האחראי לבטיחותם.
 - ילדים צריכים להיות תחת השגחה, כדי להבטיח שהם לא משחקים עם המכשיר.

תוכן עניינים

6	סקירת המכונה (איור A)
6	פאנל הבקרה
7	הקדמה
8	לפני השימוש הראשון
10	הכנת משקאות
12	התאמה אישית של משקאות
15	התאמת הגדרות המכונה
17	פילטר המים AquaClean
19	הסרת והחזרת יחידת החליטה
22	ניקוי ותחזוקה
24	תהליך הסרת אבנית
26	קודי תקלה
27	הזמנת אביזרים נלווים
28	פתרון בעיות
31	מפרט טכני


סקירת המכונה (איור A)

1A פאנל בקרה	11A כבל חשמלי ותקע
2A מכסה תא הקפה הטחון מראש	12A כפתור הגדרת הטחינה
3A מכסה מכל כולי הקפה	13A מכל כולי הקפה
4A שקע לכבל	14A יחידת החליטה
5A מגש לאיסוף טיפות	15A דלת שירות
6A ידית לשחרור מגש איסוף הטיפות	16A מכל מים
7A פיה ניתנת להתאמה למזיגת קפה וחלב	17A מכל כולי קפה טחונים
8A מכל HygieSteam	18A פאנל קדמי של מכל כולי הקפה הטחונים
9A מכסה HygieSteam עם מחזיק צינור החלב	19A מכסה מגש איסוף הטיפות
10A קפוצ'ינטור פנימי	20A סמן "מכל איסוף הטיפות מלא"

הקדמה

ברכותינו על רכישת מכונת הקפה האוטומטית של Saeco! על מנת ליהנות לחלוטין מהתמיכה המקוונת של חברת Saeco, בקרו באתר האינטרנט www.philips.com/MyCoffeeMachine ורשמו את המוצר שלכם. שימו לב: המכונה נבדקה עם קפה. למרות שהיא עברה ניקוי קפדני, עדיין עלולים להיות בה שיירי קפה. עם זאת, אנו מבטיחים שהיא חדשה לחלוטין.

לפני השימוש הראשון

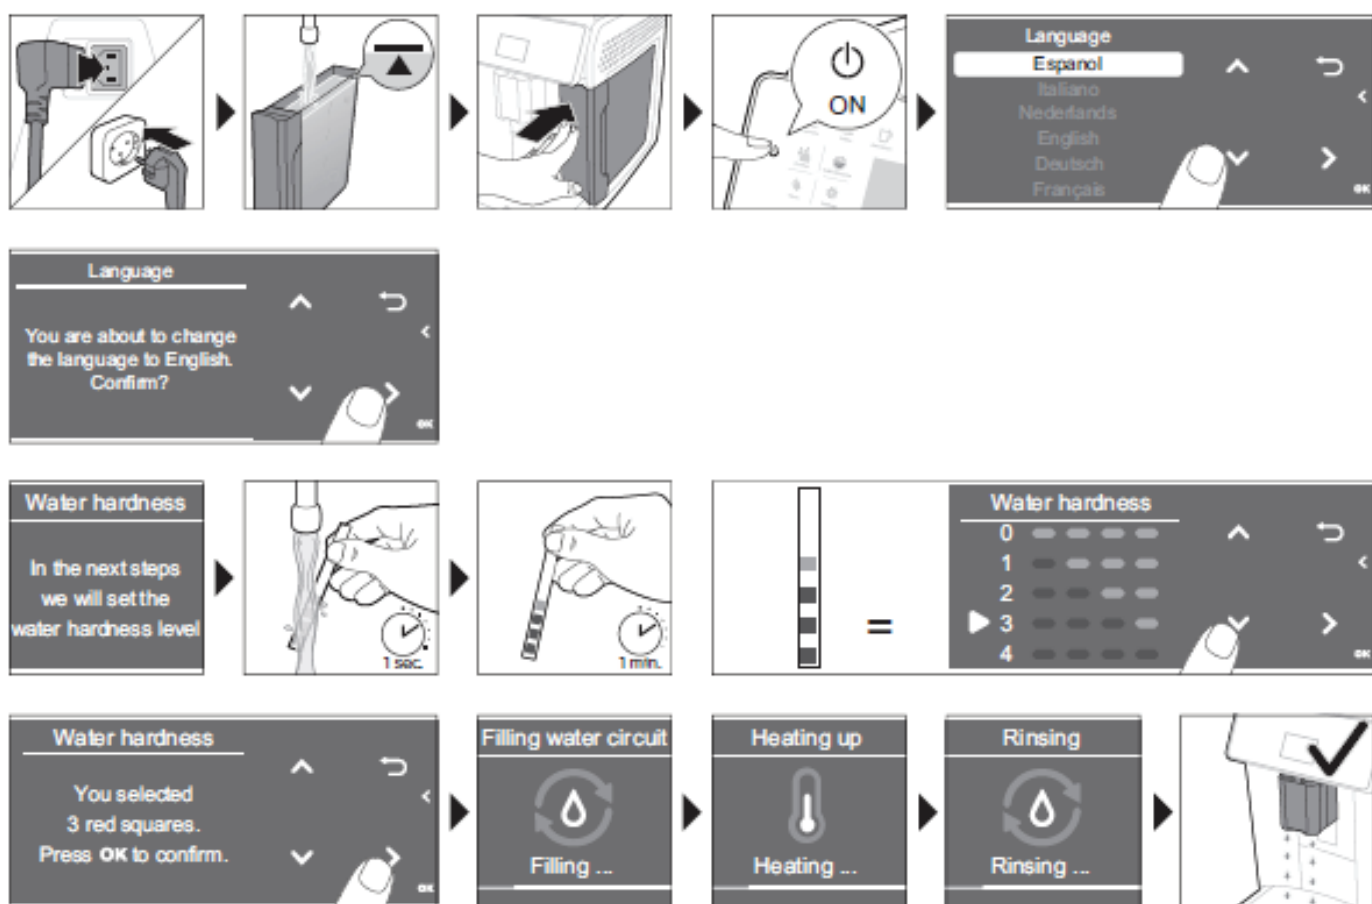


אביזרים נלווים

21A מכל חלב	24A פילטר AquaClean
22A צינור חלב	25A כף מדידה
23A שפופרת גריז	26A פס למדידת קשיות המים

פאנל הבקרה

ישנן שתי גרסאות למכונת האספרסו. פאנלי הבקרה שלהן נראים שונים, אבל כל הלחצנים וסמלים פועלים באותה צורה. עיינו באיור B לסקירה של כל הלחצנים והסמלים. בהמשך תוכלו למצוא את התיאור שלהם. השתמשו בלחצני החיצים מעלה ומטה על מנת לגלול דרך התצוגה, ולחצו על OK על מנת לבחור או לאשר את בחירתכם.

1B לחצן כיבוי/הפעלה	3B סמל CoffeeMaestro
2B סמלי משקאות בנגיעה אחת	4B תפריט עם עוד משקאות
5B לחצן התחל/עצור	8B הגדרות המכונה
6B סמלי ניווט (מעלה, מטה, אחורה, OK)	9B תפריט ניקוי
7B תצוגה	10B פרופילים אישיים

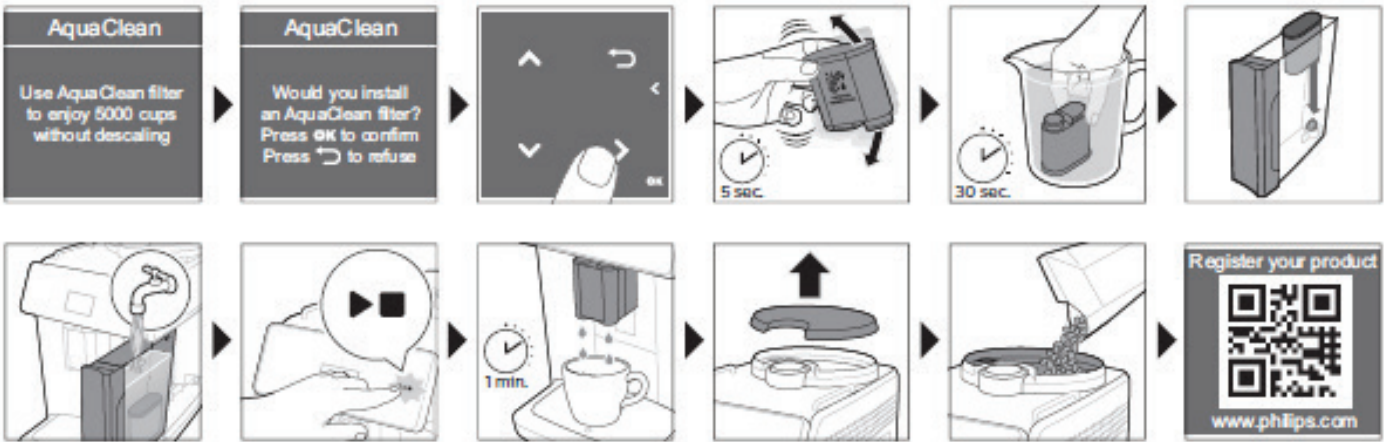

צעדים כלליים

1. מלאו את מכל המים במי ברז ומלאו את מכל כולי הקפה עם כולי הקפה.
2. הכניסו את התקע הקטן לשקע הממוקם בחלקה האחורי של המכונה. הכניסו את התקע החשמלי לשקע שבקיר.
3. לחצו על לחצן ההפעלה/כיבוי על מנת להפעיל את המכונה.
 - המכונה תתחיל להתחמם ולבצע את מחזור השטיפה האוטומטי שלה.
 - המכונה מוכנה לפעולה, כשכל הנורות של סמלי המשקאות דולקות באופן רציף.
4. הניחו ספל מתחת לפייט מזיגת הקפה. הזיזו את הפיה כלפי מעלה או כלפי מטה, בהתאם לגובה הספל או הכוס בהם אתם משתמשים (איור 1).

הכנת קפה בעזרת כולים

1. על מנת להכין קפה, לחצו על סמל המשקה לבחירתכם (איור 2) או לחצו על סמל "משקאות נוספים" (איור 3). כעת ניתן להתאים את המשקה לפי טעמכם האישי (איור 4). השתמשו בלחצני החיצים (איור 5) על מנת להתאים את עוצמת הקפה. לחצו על סמל OK אם ברצונכם לשנות הגדרות נוספות (איור 6).
2. לחצו על לחצן התחל/עצור בכל שלב על מנת להתחיל את הכנת המשקה שנבחר.
3. על מנת לעצור את מזיגת הקפה, לפני שהמכונה מסיימת, לחצו שוב על לחצן התחל/עצור.

על מנת להכין שתי כוסות קפה בו זמנית, לחצו פעמיים על סמל המשקה או בחרו סמל X2 בשורה הרלוונטית.

 **הערה:** אין להשתמש בפולי קפה מקורמלים או בטעמים

הכנת משקאות על בסיס חלב

1. מלאו את מכל המים במי ברז ומלאו את מכל פולי הקפה עם פולים.
2. שחררו את מכסה מכל החלב ומלאו את מכל החלב בחלב (איור 7). לאחר מכן הניחו את צינור החלב ממתכת בתוך המכל.

השתמשו תמיד בחלב היישר מהמקרר לקבלת תוצאות אופטימליות.

3. חברו את צינור החלב הגמיש לקפוצ'ינטור (איור 8).
4. לחצו על סמל המשקה על בסיס חלב לבחירתכם (איור 9) או הקישו על סמל "משקאות נוספים" לבחירת משקה שונה (איור 3).
נעת ניתן להתאים את המשקה לפי העדפותיכם האישיות (איור 10).
5. לחצו על לחצן התחל/עצור .
למשקאות ספציפיים, המכונה תמזוג קודם חלב ואז את הקפה. למספר משקאות אחרים, התהליך יהיה הפוך. המכונה תמזוג קודם קפה ואז חלב.
על מנת לעצור את מזיגת החלב לפני שהמכונה מסיימת למזוג את הכמות המתוכננת, לחצו על לחצן התחל/עצור .
6. על מנת לעצור את מזיגת המשקה השלם (חלב וקפה) לפני שהמכונה מסיימת את פעולתה, לחצו לחיצה ארוכה על לחצן התחל/עצור .
7. מיד לאחר מזיגת החלב, תבוצע HygieSteam Shot. המכונה תוציא אדים דרך מערכת החלב הפנימית על מנת לשטוף אותה.

הכנת קפה בעזרת כולי קפה טחונים מראש

1. הטו את המכסה ושפכו כף מדידה אחת של כולי קפה טחונים מראש לתוך תא כולי הקפה הטחונים מראש (איור 11).
2. לאחר בחירת המשקה הרצוי, השתמשו בחיצים על מנת לבחור באופציה של כולי קפה טחונים מראש (איור 12). לאחר מכן לחצו על לחצן התחל/עצור.

 **הערה:** אם תבחרו בפולי קפה טחונים מראש, לא תוכלו להתאים את עוצמת הקפה ו/או להכין יותר ממשקה אחד בו זמנית.

מזיגת מים חמים

1. וודאו שהקפוצ'ינטור הפנימי מחובר למכונה כראוי (איור 13).
2. הניחו ספל מתחת לפיה.
3. לחצו על סמל "משקאות נוספים" (איור 3) וגללו למטה לבחירת מים חמים.
4. השתמשו בחיצים על מנת להתאים את כמות המים החמים או הטמפ' לפי העדפותיכם האישיות (איור 14).
5. לחצו על לחצן התחל/עצור .
6. על מנת לעצור את מזיגת המים החמים לפני שהמכונה מסיימת את פעולתה, לחצו שוב על לחצן התחל/עצור .

התאמה אישית של המשקאות

המכונה מאפשרת לכם להתאים את ההגדרות של המשקאות לפי העדפותיכם האישיות ולשמור את המשקה המותאם בפרופיל האישי שלכם. לפרופילים השונים יש צבעים שונים.

הכנת משקאות עם פונקציית CoffeeMaestro

המכונה שלכם מאפשרת לכם לבחור פרופילי טעם, במקום להתאים את כל ההגדרות בנפרד, בעזרת פונקציית CoffeeEqualizer. ניתן לבחור בין Forte, Delicato, Intenso או על מנת לבחור פרופיל טעם של CoffeeMaestro:

1. לחצו על סמן המשקה לבחירתכם (איור 2) או לחצו על סמל "משקאות נוספים" על מנת לבחור משקה אחר (איור 3).
2. לחצו מספר פעמים על סמל CoffeeMaestro (איור 15).
3. לחצו על OK על מנת לאשר את בחירתכם.
4. לחצו על לחצן התחל/עצור על מנת להתחיל להכין את המשקה.

פונקציית CoffeeEqualizer

לאחר בחירת משקה, פונקציית CoffeeEqualizer תופעל באופן אוטומטי. ניתן להשתמש בחיצים על מנת להתאים את ההגדרות הבאות:



- | | |
|----------------|--|
| 1. עוצמת ארומה | 5. טמפ' משקה |
| 2. כמות קפה | 6. כמות קצף |
| 3. כמות חלב | 7. ניתן גם להחליט אם להכין ספל אחד או שניים |
| 4. כמות מים | 8. כמות קפה לספל נשיאה (סוגים ספציפיים בלבד) |

 **הערה:** אלו הגדרות ניתן להתאים תלוי בסוג המשקה אותו בחרתם.

בחירת פרופיל

- ניתן לבחור פרופיל ולשמור העדפה בעזרת סמל פרופילים
1. לחצו על סמל פרופילים מספר פעמים לבחירת אחד מצבעי הפרופילים (איור 16). לכל פרופיל יש צבע אחר.
 2. בחרו משקה על ידי לחיצה על אחת מסמלי המשקה-בנגיעה-אחת, או על ידי לחיצה על סמל "משקאות נוספים".
 3. התאימו את הגדרות המשקה לפי טעמכם האישי.
 4. לחצו על לחצן התחל/עצור על מנת להכין את המשקה הנבחר.
- ההגדרה החדשה שלכם תישמר עם צבע הפרופיל בו בחרתם.

ניתן תמיד לשחזר את הגדרות היצרן עבור המכונה (עיינו בסעיף "שחזור הגדרות יצרן").

המכונה שלכם מגיעה עם פרופיל אורח. בחירה בפרופיל אורח תכבה את סמל הפרופיל. אם בוחרים בסעיף זה, עדיין ניתן לבצע התאמה אישית של כל ההגדרות לפי העדפותיכם האישיות, אבל המתכונים שלכם לא יישמרו.

שוט נוסף (ExtraShot)

המכונה מאפשרת לכם להוסיף שוט נוסף של ristretto למשקאות הקפה והחלב שלכם, למשל אם אתם רוצים קפה חזק יותר.

1. הניחו ספל מתחת לפיה.
2. לחצו על אחד מסמלי המשקאות-בלחיצה-אחת על מנת לבחור משקה (איור 2) או לחצו על סמל "משקאות נוספים" על מנת לבחור משקה אחר (איור 3).
3. השתמשו בחיצים על מנת להגדיר את עוצמת המשקה עד הרמת המקסימלית ובחרו בפונקציית ExtraShot (איור 17).
4. לחצו על סמל OK אם ברצונכם לבצע התאמה אישית להגדרות נוספות. לאחר מכן לחצו על לחצן התחל/עצור על מנת להתחיל בהכנת המשקה.
5. על מנת לעצור את מזיגת המשקה לפני שהמכונה מסיימת את פעולתה, לחצו שוב על לחצן התחל/עצור.

עם פונקציית ExtraShot ניתן להכין משקה אחד כל פעם.

הגדרת קשיות המים

אנו ממליצים להתאים את הגדרת קשיות המים לפי דרגת קשיות המים באזורך, לקבלת ביצועים אופטימליים ואורך חיים ארוך יותר של המכונה. פעולה זו תמנע גם את הצורך להסיר אבנית לעיתים קרובות מדי. ברירת המחדל של קשיות המים היא דרגה 4: מים קשים.

- השתמשו בפס בדיקת קשיות המים, המגיע עם האריזה, על מנת לקבוע את קשיות המים באזורכם:
1. הטבילו את פס הבדיקה במי ברז או החזיקו אותו בתוך זרם המים למשך שנייה אחת (איור 18).
 2. המתינו דקה אחת. מספר הריבועים האדומים על פס הבדיקה יסמן את דרגת קשיות המים (איור 19).

הגדירו את דרגת קשיות המים במכונה:

1. לחצו על סמל ההגדרות והשתמשו בחיצים על מנת לבחור "water hardness". לאחר מכן לחצו על OK לאישור.
2. השתמשו בחיצים על מנת לבחור את דרגת קשיות המים. מספר הריבועים האדומים שתבחרו בתצוגה צריך להיות זהה לזה שעל פס הבדיקה (איור 20).
3. לאחר שהגדרתם את דרגת הקשיות הנכונה, לחצו על סמל OK לאישור.

התאמת הגדרות הטחינה

ניתן לשנות את עוצמת הקפה בעזרת כפתור הגדרת הטחינה שבמכל הפולים. ככל שהגדרת הטחינה נמוכה יותר, כך טחינת הקפה תהיה דקה יותר, והקפה יהיה חזק יותר. ישנן 12 דרגות טחינה מהן ניתן לבחור.

ניתן להתאים את הגדרות הטחינה רק כאשר המכונה טוחנת פולים. יהיה צורך להכין 2-3 משקאות לפני שההבדל בטעם יורגש באופן ברור.

 **הערה:** אין לסובב את כפתור הגדרת הטחינה יותר משלב אחד בכל פעם, למניעת נזק למטחנה.

1. הניחו ספל מתחת לפייט מזיגת הקפה.
2. הסירו את המכסה ממכל אחסון פולי הקפה (איור 21).
3. לחצו על סמל האספרסו ואז על לחצן התחל/עצור.
4. כשהמטחנה מתחילה לטחון, לחצו על כפתור הגדרת הטחינה כלפי מטה וסובבו אותו שמאלה או ימינה (איור 22).

התאמת הגדרות המכונה האחרות

- לחיצה על לחצן ההגדרות תאפשר לכם להתאים את הגדרות המכונה הבאות:
- קשיות המים: ניתן לבחור מבין 5 דרגות קשיות, לפי קשיות המים באזורכם.
 - זמן standby: ניתן לבחור בין 15, 30, 60 או 180 דקות.
 - בהירות תצוגה: ניתן לבחור בין נמוכה, בינונית או גבוהה.
 - שפה: תוכלו לבחור את שפת התצוגה, לפי העדפה אישית.
 - סאונד: ניתן להפעיל או לכבות את הצפצופים שמשמיעה המכונה.
 - תאורה קדמית: ניתן לבחור בין "תמיד פועל", "פועל במהלך הכנת משקה" או "תמיד כבוי".
 - יחידות מדידה: ניתן לבחור בין מיליליטרים לאונקיות.

שחזור הגדרות יצרן

- המכונה מאפשרת לשחזר הגדרות יצרן בכל שלב.
1. לחצו על סמל ההגדרות.
 2. השתמשו בחיצים לבחירת "Factory Settings". אשרו על ידי לחיצה על לחצן OK.
 3. לחצו על לחצן התחל/עצור על מנת לאשר שברצונכם לשחזר את הגדרות היצרן.
- הגדרות היצרן כעת משוחזרות.

הגדרות היצרן הבאות ישוחזרו לפי ברירת מחדל: קשיות המים, זמן standby, בהירות תצוגה, סאונד, תאורה קדמית, פרופילים.

פילטר המים AquaClean

המכונה מאפשרת שימוש בפילטר המים AquaClean במכל המים, ובעזרתו לשמר את טעמו של הקפה שלכם. הפילטר מפחית את הצורך להסיר אבנית על ידי הפחתת הצטברות אבנית במכונה. ניתן לרכוש את פילטר המים AquaClean מהספק המקומי שלכם, ממרכזי שירות מורשים או דרך אתר האינטרנט - www.philips.com/parts-and-accessories.

אינדיקציית סטאטוס פילטר המים aquaClean

- כשפילטר המים AquaClean פעיל, סטאטוס הפילטר יוצג תמיד על המסך, בצורת אחוזים.
- אם הסטאטוס של פילטר המים AquaClean הוא 10% או פחות, המסך יראה הודעה למשך 2 שניות בכל פעם שתפעילו את המכונה. הודעה זו תזכיר לכם לרכוש פילטר חדש.
 - אם סטאטוס הפילטר הוא 0%, המכונה תבקש מכם להחליף את פילטר המים AquaClean בכל פעם שתפעילו את המכונה.

הפעלת פילטר המים AquaClean (5 דקות)

המכונה לא תזהה באופן אוטומטי שהוכנס פילטר למכל המים. לפיכך, יש להפעיל את פילטר המים AquaClean בכל פעם שמחליפים אותו, בעזרת תפריט "Clean".

אם המכונה מפסיקה להציג את הודעת הפעלת הפילטר, עדיין ניתן להפעיל אותו, אבל ראשית עליכם לבצע הסרת אבנית במכונה.

 **הערה:** המכונה שלכם חייבת להיות נטולת אבנית לחלוטין לפני תחילת השימוש בפילטר המים AquaClean.

לפני הפעלת פילטר המים AquaClean, יש להכינו מראש על ידי שקיעה בקערית כפי המתואר בהמשך. במידה ולא תבצעו זאת, המכונה עלולה לשאוב אוויר במקום מים, מה שיגרום לרעש רב ויפגע ביכולתה של המכונה להכין קפה.

1. לחצו על CLEAN והשתמשו בחיצים על מנת לבחור AquaClean.
2. לחצו על סמל OK על מנת לאשר.
3. לחצו על סמל OK שוב, כשמופיע מסך ההפעלה. פעלו לפי ההנחיות על המסך.
4. נערו את הפילטר למשך כ-5 שניות (איור 23).
5. בתוך צנצנת עם מים קרים, השקיעו את הפילטר במים כשהוא הפוך, ונערו אותו או לחצו עליו (איור 24).
6. הכניסו את הפילטר בצורה מאונכת לתוך חיבור הפילטר שבמכל המים. לחצו אותו כלפי מטה עד לנקודה הנמוכה ביותר האפשרית (איור 25).
7. מלאו את מכל המים במים נקיים והכניסו אותו חזרה למקומו במכונה.
8. הניחו קערה מתחת לפיה.
9. לחצו על לחצן התחל/עצור על מנת להתחיל את התהליך.
10. מים חמים יימזגו מהפיה למשך דקה אחת.
11. הפילטר הופעל כעת בהצלחה.

החלפת פילטר המים AquaClean (5 דקות)

לאחר מעבר של 95 ליטר מים דרך הפילטר, הפילטר יפסיק לעבוד. סמן הסטאטוס של ה-AquaClean ירד ל-0% על מנת להזכיר לכם להחליף את הפילטר. כל עוד סטאטוס פילטר המים מופיע על הצג, ניתן להחליף את הפילטר בלי צורך לבצע הסרת אבנית במכונה. במידה והפילטר לא יוחלף בזמן, סמן ה-AquaClean ייכבה בסופו של דבר. במקרה כזה יהיה צורך לבצע הסרת אבנית במכונה לפני החלפת הפילטר. כאשר סמן הסטאטוס של פילטר המים יורד ל-0%, או כשהמכונה מזכירה לכם להחליף את הפילטר:

1. הוציאו את פילטר המים הישן.
2. התקינו פילטר מים חדש והפעילו אותו כפי המתואר בסעיף "הפעלת פילטר המים (5 דקות AquaClean)".

החליפו את פילטר המים AquaClean לכחות כל 3 חודשים, אפילו אם המכונה לא מסמנת שיש להחליפו.

הסרת והחזרת יחידת החליטה

בקרו באתר האינטרנט - www.saeco.com/care לצפייה בסרטון ההנחיות לגבי הסרת, החזרת וניקוי יחידת החליטה.

הסרת יחידת החליטה מהמכונה

1. כבו את המכונה.
2. הסירו את מכל המים ופתחו את דלת השירות (איור 26).
3. לחצו על ידית PUSH (איור 27) ומשכו את הידית של יחידת החליטה על מנת להוציאה מהמכונה (איור 28).

בעת הסרת יחידת החליטה מהמכונה, וודאו שאתם ראשית מרוקנים את מגש איסוף הטיפות ואת מכל פולי הקפה הטחונים.



הערה: לפני החזרת יחידת החליטה בחזרה למכונה, וודאו שהיא במקום הנכון.

החזרת יחידת החליטה

- 1. בדקו אם יחידת החליטה במקום הנכון. החץ על הצילינדר הצהוב, שבצד יחידת החליטה צריך להיות מיושר עם החץ השחור וה-N (איור 29).
- אם הם לא מיושרים, לחצו את הידית כלפי מטה, עד שהיא נוגעת בבסיס יחידת החליטה (איור 30).
- 2. החליקו את יחידת החליטה חזרה לתוך המכונה, לאורך המסילות המובילות שעל הצדדים (איור 31), עד שהיא ננעלת במקומה עם "קליק" (איור 32). אין ללחוץ על לחצן PUSH.
- 3. סגרו את דלת השירות והחזירו את מכל המים למקומו.

לפני החזרת יחידת החליטה בחזרה למכונה, וודאו שהיא במקום הנכון.

ניקוי ותחזוקה לעיתים קרובות ישמרו את המכונה שלכם במצב מצוין ויבטיחו קפה בטעם מעולה לאורך זמן, עם זרימת קפה מעולה. עיינו בטבלה להלן לקבלת תיאור מפורט לגבי מתי וכיצד לנקות את החלקים המתפרקים של המכונה. ניתן למצוא פרטים נוספים וסרטוני הדרכה באתר האינטרנט www.saeco.com/care.
ראו שרטוט C לקבלת סקירה לגבי אלו חלקים ניתנים לניקוי במדיח הכלים.

חלקים מתפרקים	מתי לנקות	כיצד לנקות
יחידת החליטה	מידי שבוע	הסירו את יחידת החליטה מהמכונה (עיינו בסעיף "הסרת והחזרת יחידת החליטה"). שטפו אותה במים זורמים (עיינו ב"ניקוי יחידת החליטה במים זורמים").
	מידי חודש	נקו את יחידת החליטה בעזרת טבלית הסרת שמן של Philips (עיינו בסעיף "ניקוי יחידת החליטה בעזרת טבלית הסרת השמן").
מערכת החלב/ קפוצ'ינטור פנימי	לאחר כל יום שימוש	הפעילו את תכנית HygieSteam בתפריט הניקוי. בחרו HygieSteam בתפריט הניקוי ועקבו אחר ההנחיות שעל המסך. נגבו את החלק החיצוני של צינור החלב ממתכת עם בד לח לפני הכנסתו לתוך מחזיק צינור החלב.
	מידי שבוע	הסירו ופרקו את הקפוצ'ינטור הפנימי (עיינו ב"ניקוי הקפוצ'ינטור הפנימי במים זורמים"). שטפו את כל החלקים במים זורמים בעזרת נוזל לשטיפת כלים.
	מידי חודש	הפעילו את תכנית Deep Milk Clean בעזרת מנקה מעגל החלב של Philips. בחרו Deep Milk Clean בתפריט הניקוי ועקבו אחר ההנחיות שעל המסך. בקרו באתר האינטרנט www.saeco.com/care לצפייה בסרטוני הדרכה מפורטים.
מכל החלב	מדי שבוע	פרקו את מכל החלב (איור 33) ודחפו החוצה את הכדור בעזרת הפין של צינור החלב (איור 34). נקו את כל החלקים של מכל החלב עם מים זורמים או במדיח כלים.
מכל HygieSteam (מחזיק צינור החלב)	מדי שבוע או כשהמכונה מזכירה לכם	הסירו את מכל HygieSteam מהמכונה (איור 35) והסירו את מכסה ה-HygieSteam. רוקנו את מכל ה-HygieSteam ונקו את המכל ואת המכסה עם מים זורמים או במדיח כלים. אפשרו למכל ולמכסה להתייבש והחזירו אותם למקומם.
תא פולי הקפה הטחונים מראש	בדקו את תא פולי הקפה הטחונים מראש כל שבוע, על מנת לבדוק אם הוא סתום.	נתקו את המכונה והסירו את יחידת החליטה. פתחו את המכסה של תא פולי הקפה הטחונים מראש והכניסו לתוכו את ידית הכף. הניעו את הידית מעלה ומטה, עד שגרגרי הקפה הטחונים נופלים (איור 37). בקרו באתר האינטרנט www.saeco.com/care לצפייה בסרטוני הסברה מפורטים.
מכל פולי הקפה הטחונים	רוקנו את מכל פולי הקפה הטחונים כשהמכונה מזכירה לכם לעשות כן. נקו אותו מדי שבוע.	הסירו את מכל פולי הקפה הטחונים בזמן שהמכונה דולקת. שטפו אותו עם מים זורמים ונוזל לשטיפת כלים או במדיח הכלים. הפאל הקדמי של מכל פולי הקפה הטחונים (איור 18A) אינו מתאים לשטיפה במדיח הכלים.
מגש איסוף הטיפות	רוקנו את מגש איסוף הטיפות מדי יום, או כשהסמן האדום של מגש איסוף הטיפות מבצבץ (איור 38). נקו את מגש איסוף הטיפות מדי שבוע.	הסירו את מגש איסוף הטיפות (איור 39) ושטפו אותו במים זורמים בעזרת סבון לשטיפת כלים. ניתן גם לשטוף את מגש איסוף הטיפות במדיח הכלים. הפאל הקדמי של מכל פולי הקפה הטחונים (איור 18A) אינו מתאים לשטיפה במדיח הכלים.
סיכוך יחידת החליטה	כל חודשיים	סככו את יחידת החליטה בשמן גריז של פיליפס (עיינו ב"סיכוך יחידת החליטה")
מכל המים	מדי שבוע	שטפו את מכל המים במים זורמים.
קדמת המכונה	מדי שבוע	נגבו את קדמת המכונה בעזרת בד עדין.

ניקוי קבוע של יחידת החליטה ימנע משיירי הקפה לסתום את המעגלים הפנימיים. בקרו באתר האינטרנט www.saeco.com/care לצפייה בסרטוני הדרכה לגבי הסרת, החזרת וניקוי יחידת החליטה.

ניקוי יחידת החליטה במים זורמים

1. הסירו את יחידת החליטה (עיינו בסעיף "הסרת והחזרת יחידת החליטה").
2. שטפו את יחידת החליטה ביסודיות במים, נקו את הפילטר העליון של יחידת החליטה בזהירות (איור 40).
3. אפשרו ליחידת החליטה להתייבש באוויר לפני החזרתה לתוך המכונה. אין ליבש את יחידת החליטה עם בד על מנת למנוע מסיבים להצטבר בתוך יחידת החליטה.

ניקוי יחידת החליטה בעזרת טבלית להסרת שומן קפה

השתמשו רק בטבליות להסרת שומן קפה של פיליפס.

1. לחצו על סמל ניקוי והשתמשו בחיצים על מנת לבחור "Brew Group Clean".
2. לחצו על סמל OK על מנת לאשר, ואז פעולול לפי ההנחיות שעל המסך.

סיכון יחידת החליטה

על מנת לשפר את ביצועי המכונה שלכם, אנו ממליצים לסכך את יחידת החליטה כל חודשיים, על מנת לוודא, שכל החלקים הנעים ממשיכים לפעול בצורה חלקה.

1. מרחו שכבה דקה של גריז על הבוכנה (חלק אפור) של יחידת החליטה (איור 41).
2. מרחו שכבה דקה של גריז סביב הפין (חלק אפור) בתחתית יחידת החליטה (איור 42).
3. מרחו שכבה דקה של גריז על המסילות בשני הצדדים (איור 43).

למכונות ישנן 3 תכניות לניקוי הקפוצ'ינטור הפנימי:

- HygieSteam Shot המכונה משפריצה קיטור דרך הקפוצ'ינטור הפנימי על מנת לשטוף אותו במהירות.

- HygieSteam: המכונה מנקה ביסודיות את מערכת החלב הפנימית בעזרת קיטור. יש לוודא שמכל

ה-HygieSteam מורכב היטב (איור 44) ומחובר למכונה (איור 45). הכניסו את צינור החלב לתוך מחזיק מכל

החלב (איור 46) ועקבו אחר ההנחיות שעל המסך.

- Deep Milk Clean: בצעו את הליך ה-Deep Milk Clean בעזרת מנקה מעגל החלב של פיליפס לקבלת ניקוי יסודי של מערכת החלב הפנימית.

ניקוי הקפוצ'ינטור הפנימי במים זורמים

1. פתחו את דלת הקפוצ'ינטור הפנימי (איור 47).
2. הסירו את הקפוצ'ינטור הפנימי על ידי משיכתו כלפי מטה (איור 48).
3. פרקו את הקפוצ'ינטור הפנימי על ידי משיכת החלק התחתון מהחלק העליון (איור 49).
4. פרקו את כל החלקים (איור 50) ונקו אותם במים זורמים.
5. הרכיבו מחדש את הקפוצ'ינטור הפנימי.
6. על מנת להחזיר את הקפוצ'ינטור הפנימי למקומו, העמידו אותו ווודאו שהחורים מיושרים עם שני הצינורות שעל המכונה. לאחר מכן הזיזו את הקפוצ'ינטור הפנימי כלפי מעלה, עד שהוא ננעל במקומו (איור 13).
7. סגרו את הדלת.

בקרו באתר האינטרנט www.saeco.com/care לצפייה בסרטוני הסברה מפורטים.

אנא השתמשו במסיר אבנית של פיליפס בלבד. בשום פנים ואופן אין להשתמש במסיר אבנית על בסיס חומצה גופרתית, חומצה הידרוכלורית או חומצה אצטית (חומץ), היות והדבר עלול לפגום מעגל המים בתוך המכונה ולא יסיר את האבנית כראוי. אי שימוש במסיר אבנית של פיליפס יביא לשלילת האחריות. ניתן לרכוש את מסיר האבנית של פיליפס בחנויות המורשות ואונליין.

1. כשהמכונה מבקשת לבצע הסרת אבנית, לחצו על לחצן התחל/עצור על מנת להתחיל. על מנת להתחיל הסרת אבנית ללא בקשה מהמכונה, לחצו על סמל ניקוי ואז בחרו Descal.
2. הסירו את מגש איסוף הטיפות, את מכל כולי הקפה הטחונים ואת מכל hygieSteam (איור 35), רוקנו אותם והחזירו אותם למקומם.
3. הסירו את מכל המים ורוקנו אותו. לאחר מכן הסירו את פילטר המים AquaClean.
4. מזגו את כל הבקבוק של מסיר האבנית של פיליפס לתוך מכל המים ומלאו את המכל במים עד לשלב CALC CLEAN (איור 51). לאחר מכן החזירו את המכל למכונה.
5. הניחו מכל גדול (1.5 ליטר) מתחת לפיית מזיגת הקפה.
6. וודאו שמכל ה-HygieSteam מורכב כראוי (איור 44) ושהוא מחובר למכונה (איור 45). הניחו את צינור החלב במחזיק צינור החלב (איור 46).
7. פעלו לפי ההנחיות שעל המסך על מנת להתחיל את תהליך הסרת האבנית. תהליך הסרת האבנית לוקח כ-30 דקות ומכיל מחזור הסרת אבנית ומחזור שטיפה.
8. ברגע שמחזור הסרת האבנית הסתיים, יש לשטוף את מכל המים ואת מעגל המים. פעלו לפי ההנחיות שעל המסך.
9. הכניסו פילטר מים AquaClean חדש למכל המים והפעילו אותו (עיינו בסעיף "הפעלת פילטר המים AquaClean (5 דקות)).

טיפ: השימוש בפילטר המים AquaClean מפחית את הצורך לבצע הסרת אבנית!

ניתן לעצור את תהליך הסרת האבנית על ידי לחיצה על לחצן on/off שעל פאנל הבקרה. במידה ותהליך הסרת האבנית נעצר לפני השלמתו, יש לבצע את הפעולות הבאות:

1. רוקנו את מכל המים לחלוטין.
2. מלאו את מכל המים במים נקיים עד לקו CALC CLEAN והפעילו שוב את המכונה. המכונה תתחמם ותבצע את מחזור השטיפה באופן אוטומטי.
3. לפני הכנת עוד משקאות, בצעו מחזור שטיפה ידני. על מנת להפעיל את מחזור השטיפה הידני, ראשית מזגו כמחצית ממכל המים כמים חמים ואז הכינו שני ספלים של קפה טחון מראש, בלי להוסיף קפה טחון.

 **הערה:** אם תהליך הסרת האבנית לא הושלם, המכונה תבקש לבצע תהליך הסרת אבנית נוסף בהקדם האפשרי..

להלן תוכלו למצוא רשימה של קודי תקלה, המציינים בעיות אותן תוכלו לפתור בעצמכם. סרטוני הדרכה ניתן למצוא באתר האינטרנט www.saeco.com/care . במידה ומופיע קוד תקלה שלא מופיע ברשימה, אנא צרו קשר עם מרכז שירות הלקוחות של פיליפס באזור מגוריכם. לפרטי התקשרות עיינו בעלון האחריות.

קוד תקלה	הבעיה	פתרון הבעיה
01	משפך הקפה סתום	כבו את המכונה ונתקו אותה מהחשמל. הסירו את יחידת החליטה. לאחר מכן, פתחו את מכסה תא פולי הקפה הטחונים-מראש והכניסו את ידית הכפית. הזיזו את הידית מעלה ומטה עד שהקפה הטחון, שחוסם את המשפך, נופל (איור 37). בקרו באתר האינטרנט www.saeco.com/care לצפייה בסרטוני הדרכה.
03	יחידת החליטה מלוכלכת או שלא גורזה כראוי	כבו את המכונה. שטפו את יחידת החליטה במים זורמים ואפשרו לה להתייבש באוויר. לאחר מכן סככו אותה (עיינו בסעיף "סיכון יחידת החליטה"). עיינו בסעיף "ניקוי יחידת החליטה" או בקרו באתר האינטרנט www.saeco.com/care לצפייה בסרטוני הדרכה. לאחר מכן הפעילו את המכונה מחדש.
04	יחידת החליטה אינה ממוקמת נכון.	כבו את המכונה. הסירו את יחידת החליטה ואז החזירו אותה שוב למקומה. וודאו שהיא ממוקמת נכון לפני שאתם מכניסים אותה. עיינו בפרק "טיפול ביחידת החליטה" או בקרו באתר האינטרנט www.saeco.com/care לצפייה בסרטוני הדרכה. לאחר מכן הפעילו שוב את המכונה.
05	ישנו אוויר במעגל המים.	הפעילו מחדש את המכונה על ידי כיבוי והפעלתה שוב. אם פעולה זו עזרה, מזגו 2-3 כוסות של מים חמים. בצעו הסרת אבנית אם לא עשיתם זה מזה זמן רב.
	פילטר המים AquaClean לא הוכן כראוי לפני ההתקנה, או שהוא סתום.	הסירו את פילטר המים aquaClean ונסו שוב להכין קפה. אם הדבר עובד, וודאו שפילטר המים הוכן כראוי לפני החזרתו למקומו. החזירו את פילטר המים למכל המים. במידה ופעולה זו לא עזרה, יכול להיות שהפילטר סתום ויש להחליפו.
11	המכונה צריכה להתאים את עצמה לטמפ' החדר	אפשרו למכונה זמן להתאים את עצמה מטמפ' השינוע/ הטמפ' החיצונית לזו של פנים החדר. כבו את המכונה למשך 30 דקות והפעילו אותה שוב. במידה ופעולה זו לא עזרה. צרו קשר עם מרכז שירות הלקוחות של פיליפס באזור מגוריכם. לפרטי התקשרות עיינו בעלון האחריות.
14	המכונה התחממה יתר על המידה.	כבו את המכונה למשך 30 דקות ואז הפעילו אותה מחדש.
19	המכונה לא מחוברת היטב לשקע שבקיר.	וודאו שהתקע הקטן של הכבל החשמלי מחובר כראוי לשקע שמחלקה האחורי של המכונה.

על מנת לנקות ולבצע הסרת אבנית במכונה, יש להשתמש רק במוצרי תחזוקה של פיליפס. ניתן לרכוש מוצרים אלה אצל הספק המקומי, ממרכזי שירות מורשים או דרך אתר האינטרנט www.philips.com. על מנת למצוא רשימה מלאה של חלקי חילוף באתר האינטרנט, הקלידו את מספר הדגם של המכונה שלכם. ניתן למצוא את מספר הדגם בחלקה הפנימי של דלת השירות.

מוצרי תחזוקה ומספרי סוג:

- תמיסה להסרת אבנית CA6700

- פילטר מים AquaClean CA6903

- גריז ליחידת החליטה HD5061

- טבליות להסרת שמן קפה CA6704

- חומר לניקוי מעגל החלב CA6705

- ערכת תחזוקה CA6707

פרק זה מסכם את הבעיות הנפוצות ביותר בהן אתם עלולים להיתקל עם המכונה. באתר האינטרנט www.saeco.com/care תוכלו למצוא סרטוני תמיכה ורשימה מלאה של שאלות תכופות (FAQ). במידה ואינכם מצליחים לפתור את הבעיה, צרו קשר עם מרכז שירות הלקוחות של פיליפס באזור מגוריכם. לפרטי התקשרות עיינו בעלון האחריות.

בעיה	סיבה	פתרון
ישנם שיירי קפה בתוך מכונת הקפה שלי	המכונה נבדקה עם קפה.	למרות שהמכונה עברה ניקוי יסודי, עדיין עלולים להישאר שיירי קפה בתוך המכונה. עם זאת, המכונה חדשה לחלוטין.
מגש איסוף הטיפות מתמלא במהירות/ תמיד יש מים במגש.	זהו מצב נורמלי. המכונה משתמשת במים על מנת לשטוף את המעגל הפנימי ואת יחידת החליטה. חלק מהמים זורמים דרך המערכת הפנימית ישירות לתוך מגש איסוף הטיפות.	רוקנו את מגש איסוף הטיפות מדי יום, או ברגע שהסמן האדום מציץ דרך מכסה מגש איסוף הטיפות. טיפ: הניחו כוס תחת פיית המזיגה על מנת לאסוף מי שטיפה שיוצאים דרך הפיה.
סמל "רוקנו את מכל פולי הקפה הטחונים" תמיד דולק.	רוקנתם את מכל פולי הקפה הטחונים, כשהמכונה לא הייתה מחוברת לחשמל, או שהחזרתם אותו מהר מדי.	הסירו את מכל פולי הקפה הטחונים למשך לפחות 5 שניות ואז החזירו אותו למקומו.
המכונה מבקשת לרוקן את מכל פולי הקפה הטחונים, למרות שהמכל אינו מלא.	המכונה לא איפסה את הספירה בפעם האחרונה שרוקנתם את מכל פולי הקפה הטחונים.	תמיד המתינו לפחות 5 שניות כשאתם מחזירים את מכל פולי הקפה הטחונים למקומו. בצורה זו, מונה דסקיות הקפה יחזור לאפס ומספר דסקיות הקפה ייספר נכון.
מכל פולי הקפה הטחונים מלא מדי וסמל "רוקן את מכל פולי הקפה הטחונים" לא מופיע בתצוגה.	הסרתם את מגש איסוף הטיפות בלי לרוקן את מכל פולי הקפה הטחונים.	כשמסירים את מגש איסוף הטיפות, הסירו גם את מכל פולי הקפה הטחונים, אפילו אם הוא אינו מלא. פעולה זו תוודא שמונה דסקיות הקפה מאופס ושהוא סופר את דסקיות הקפה הטחון בצורה נכונה.
לא ניתן להסיר את יחידת החליטה	יחידת החליטה לא ממוקמת כראוי.	אפסו את המכונה כדלקמן: סגרו את דלת השירות והחזירו חזרה את מכל המים. כבו את המכונה ואז הדליקו אותה שוב. המתינו שהאורות של סמלי המשקאות יידלקו. נסו שוב להסיר את יחידת החליטה. עיינו בסעיף "הסרת והחזרת יחידת החליטה" לקבלת הנחיות מפורטות.
לא ניתן להכניס את יחידת החליטה חזרה למכונה.	יחידת החליטה לא ממוקמת כראוי.	אפסו את המכונה כדלקמן: סגרו את דלת השירות והחזירו את מכל המים למקומו. השאירו את יחידת החליטה מחוץ למכונה. כבו את המכונה ונתקו אותה מהחשמל. המתינו 30 שניות ואז חברו אותה שוב לחשמל. הדליקו את המכונה והמתינו שנורות סמלי המשקאות יידלקו. הניחו את יחידת החליטה במקומה הנכון והחזירו אותה לתוך המכונה. עיינו בסעיף "הסרת והחזרת יחידת החליטה" להנחיות מפורטות.
הקפה מימי מדי	יחידת החליטה מלוכלכת או צריכה שימון.	הסירו את יחידת החליטה, שטפו אותה במים זורמים ואפשרו לה להתייבש. לאחר מכן סככו את החלקים הנעים (עיינו בסעיף "סינוך יחידת החליטה").
	המכונה מבצעת את הליך ההתאמה העצמית שלה. הליך זה החל אוטומטית עם השימוש הראשון במכונה לאחר החלפת סוג פולי הקפה או לאחר תקופה ארוכה של חוסר שימוש.	הסירו את יחידת החליטה, שטפו אותה במים זורמים ואפשרו לה להתייבש. לאחר מכן סככו את החלקים הנעים (עיינו בסעיף "סינוך יחידת החליטה").

בעיה	סיבה	פתרון
המטחנה מכונת על טחינה גסה מדי.	המטחנה המוגדרת נמוכה מדי.	כוונו את המטחנה להגדרה דקה (נמוכה) יותר. הכינו 2-3 כוסות קפה על מנת להיות מסוגלים להרגיש את ההבדל.
הקפה לא מספיק חם	הטמפ' המוגדרת נמוכה מדי.	הגדירו את הטמפ' לפי ההגדרה המקסימלית (איור 52).
ספל קר יקרר גם את המשקה.	חממו את הספלים מראש על ידי שטיפתם במים חמים.	
הוספת חלב מקררת את המשקה.	בלי קשר לשאלה האם הוספתם חלב קר או חם, הוספת חלב תמיד מורידה את הטמפ' של המשקה. חממו את הכוסות מראש על ידי שטיפתם במים חמים.	
הקפה לא יוצא או שהוא יוצא לאט.	פילטר המים AquaClean לא הוכן כראוי להתקנה.	הסירו את פילטר המים AquaClean ומזגו מעט מים חמים. במידה ופעולה זו עוזרת, פילטר המים AquaClean לא הותקן כראוי. התקינו אותו מחדש והפעילו את הפילטר. בצעו את כל השלבים המפורטים בסעיף "פילטר המים AquaClean".
לאחר תקופה ארוכה של חוסר שימוש, יש להכין את הפילטר שוב לשימוש ולמזוג 2-3 כוסות של מים חמים.		
החליפו את פילטר המים AquaClean סתום		החליפו את פילטר המים כל 3 חודשים. פילטר שנמצא בשימוש למשך תקופה ארוכה יותר עלול להיסתם
המטחנה מוגדרת על טחינה דקה מדי.	כוונו את המטחנה לטחינה גסה (גבוהה) יותר. שימו לב שפעולה זו תשפיע על טעמו של הקפה.	
יחידת החליטה מלוכלכת.	הסירו את יחידת החליטה ושטפו אותה במים זורמים (עיינו ב"ניקוי יחידת החליטה במים זורמים").	
פיית מזיגת הקפה מלוכלכת.	נקו את פיית מזיגת הקפה ואת החורים שלה בעזרת מנקה מקטרות או מחט.	
תא פולי הקפה הטחונים מראש סתום	כבו את המכונה והסירו את יחידת החליטה. פתחו את מכסה תא פולי הקפה הטחונים מראש והכניסו את ידית הכף פנימה. הניעו את הידית מעלה ומטה עד שפולי הקפה הטחונים, שסותמים את התא, יפלו (איור 37).	
מעגל המכונה חסום על ידי אבנית	בצעו הסרת אבנית בעזרת מסיר האבנית של פיליפס (עיינו בסעיף "הסרת אבנית"). יש תמיד לבצע הסרת אבנית כשהמכונה מבקשת לעשותו כן.	
סוג החלב בו נעשה שימוש אינו מתאים להקצפה.	סוגים שונים של חלב גורמים לרמות שונות של הקצפה ולאיכות קצף שונה.	
החלב משפריץ	החלב בו נעשה שימוש אינו מספיק קר.	וודאו שאתם משתמשים בחלב קר המגיע ישירות מהמקרר.
צינורית החלב הגמישה אינו מחוברת היטב	פתחו את דלת פיית מזיגת הקפה (איור 47) ובדקו אם צינורית החלב הגמישה מחוברת כראוי לקפוצ'ינטור (איור 53). שימו לב, שהקפוצ'ינטור וצינורות החלב עלולים להיות חמים. אפשרו לקפוצ'ינטור ולצינורות להתקרר לפני שאתם נוגעים בהם.	
הקפוצ'ינטור וצינורות החלב אינם נקיים.	הסירו ופרקו את הקפוצ'ינטור הפנימי (עיינו בסעיף "ניקוי הקפוצ'ינטור הפנימי במים זורמים"). שטפו את כל החלקים במים זורמים. השתמשו במנקה מעגל החלב של פיליפס ובצעו את תהליך Deep Milk Clean דרך תפריט הניקוי (). שימו לב שאם החלקים עברו ניקוי במדיח כלים, הם עלולים להיסתם עם שיירי מזון או שיירי סבון. אנו ממליצים לבצע גם בדיקה ויזואלית שהם לא סתומים.	
אנו ממליצים לבצע את תכנית HygieSteam מדי יום. 1. לחצו על CLEAN על פאנל הבקרה 2. בחרו ב-HygieSteam 3-1. לחצו על לחצן ההתחלה על מנת להתחיל את התהליך. לאחר מכן אשרו את כל הצעדים על התצוגה.		

בעיה	סיבה	פתרון
צינורות החלב סתומים	תמיד אחסנו את מכל החלב בלי צינורות החלב במקרר. שאריות חלב עלולות להצטבר בתוך הצינורות ולחסום את זרימת החלב דרך הצינורות. שטפו את צינורות החלב לפני אחסון.	
נראה שהמכונה דולפת	המכונה משתמש במים על מנת לשטוף את המעגל הפנימי ואת יחידת החליטה. המים זורמים דרך המערכת הפנימית ישירות לתוך מגש איסוף הטיפות. זהו מצב נורמלי.	רוקנו את מגש איסוף הטיפות כל יום או ברגע ששמן "מגש איסוף הטיפות מלא" מציץ דרך מכסה מגש איסוף הטיפות. טיפ: הניחו כוס מתחת לפייט מזיגת הקפה על מנת לאסוף את מי השטיפה ולהפחית את כמות המים המצטברת במגש.
מגש האיסוף מלא מדי ונשפך, מה שגורם לזה להיראות כמו דליפה.	רוקנו את מגש איסוף הטיפות כל יום או ברגע ששמן "מגש איסוף הטיפות מלא" מציץ דרך מכסה מגש איסוף הטיפות.	
מכל המים לא הוכנס למקומו כראוי. ישנם מים שדולפים ממכל המים ואוויר נכנס למכונה.	וודאו שמכל המים נמצא במקומו הנכון. הסירו אותו והחזירו אותו לתוך המכונה עמוק ככל האפשר.	
יחידת החליטה מלוכלכת/ סתומה	שטפו את יחידת החליטה.	
המכונה לא מונחת על משטח מאוזן.	הניחו את המכונה על משטח מאוזן, על מנת שמגש איסוף הטיפות לא יגלוש, וששמן "מגש איסוף הטיפות מלא" יתפקד היטב.	
לא ניתן להפעיל את פילטר המים AquaClean והמכונה מבקשת לבצע הסרת אבנית.	הפילטר לא הותקן כראוי או לא הוחלף בזמן, לאחר שהמכונה ביקשה לעשות כן. משמעות הדבר שעדיין קיימת אבנית בתוך המכונה.	בצעו קודם הליך הסרת אבנית במכונה ולאחר מכן התקינו את פילטר המים AquaClean.
פילטר המים החדש לא מתאים למכונה	אתם מנסים להתקין פילטר מים שאינו פילטר המים AquaClean של חברת פיליפס.	השתמשו רק בפילטר מים AquaClean של פיליפס, זהו הפילטר היחיד שמתאים למכונה.
טבעת הגומי של פילטר המים AquaClean אינה במקומה.	טבעת הגומי של פילטר המים AquaClean אינה במקומה.	החזירו את טבעת הגומי של פילטר המים למקומה.
המכונה מייצרת רעשים חזקים.	זהו מצב נורמלי, שהמכונה מייצרת רעשים חזקים בזמן פעולתה.	אם המכונה מתחילה לייצר רעשים מסוג אחר, נקו את יחידת החליטה וסנכו אותה (עיינו בסעיף "סיכון יחידת החליטה").
פילטר המים AquaClean לא הוכן כראוי וכעת נמשך אוויר לתוך המכונה.	פילטר המים AquaClean לא הוכן כראוי וכעת נמשך אוויר לתוך המכונה.	הסירו את פילטר המים AquaClean ממכל המים והכינו אותו כראוי לשימוש, לפני החזרתו למקום. עיינו בסעיף "פילטר המים AquaClean להנחיות מפורטות.
מכל המים לא הוכנס עד הסוף וכעת נשאב אוויר לתוך המכונה.	מכל המים לא הוכנס עד הסוף וכעת נשאב אוויר לתוך המכונה.	וודאו שמכל המים נמצא במקומו הנכון: הסירו אותו והחזירו אותו על ידי לחיצתו לתוך המכונה עמוק ככל האפשר.

היצרן שומר את הזכות לבצע שיפורים במפרט הטכני של המוצר. כל הכמויות המוגדרות מראש הינן בקירוב.

תיאור	ערך
ממדים (רוחבX גובה X עומק)	262 X 448 X 383 מ"מ
משקל	8.5-8 ק"ג
אורך כבל חשמלי	1200 מ"מ
מכל מים	1.8 ליטר
תכולת מכל אחסון פולי הקפה הטחונים	12 דסקיות
תכולת מכל החלב	600 מ"ל
גובה פייה מתכווננת	147-87 מ"מ
מתח נומינלי – דירוג כוח – אספקת כוח	ראו תווית נתונים בחלקה הפנימי של דלת השירות (איור 15A)

PAUZA

— COFFEE —

***6055**

אהוד קינמון 43, בת ים | ת.ד 3467 | מיקוד 5913302
טל. 03-6458844 | פקס. 03-6458831 | www.pauza.co.il

